

CVS[®] Mini Massager

pharmacy battery operated massager

IMPORTANT SAFEGUARDS:

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious massage.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
Do not use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.
- Do not place or store appliance where it can fall or be dropped into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or any other liquid.
- Not for use by children. THIS IS NOT A TOY.
- Turn off appliance when not in use.
- Never operate this appliance if it has been damaged or if it is not working properly.
Return it to CVS for examination and repair.
- Keep away from heated surfaces.
- This appliance is designed for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Caution: Please read all instructions carefully before operating.

- If you have concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.
- Those with the following conditions should consult their doctor before using this product:
 - Pregnancy
 - Malignant Tumor
 - Diabetes
 - Conditions requiring rest
 - Heart Disease
 - Pacemakers
- If at any time soreness, rash or pain occurs, discontinue use and consult your physician.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas, skin eruptions or an open wound.
- A massage session longer than 15 minutes is not recommended.

Battery Precautions

- Use only the size and type of batteries specified.
- When installing batteries, observe proper +/- polarities. Incorrect installation of battery may cause damage to the unit.
- Do not mix different types of batteries together (e.g., alkaline with carbon-zinc or old batteries with new ones).
- If the unit is not going to be used for a long period of time, remove batteries to prevent damage due to possible battery leakage.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

This product contains small parts that may present a choking hazard for young children.

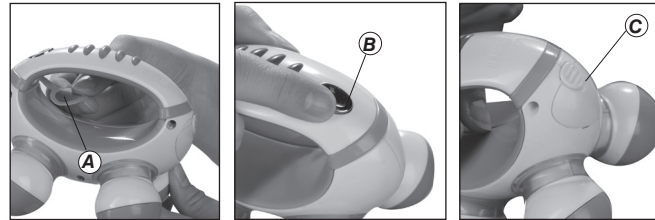

OPERATING INSTRUCTIONS

- Remove small plastic tab (A) by looping finger in tab and pulling forcefully. Dispose of tab.
- Press Power (B) button to activate massager. With plastic tab removed, massager will continue to run without holding down the Power button.
- Hold massager over desired area to be massaged.
- After completing your massage, turn massager off by depressing Power button once.
- When batteries need replacing, open battery compartment door by pushing down on tab (C). Insert two "AAA" batteries into the chamber as directed on the compartment and replace door.

Caution: All servicing of this massager must be performed by authorized CVS Service Personnel only.

Mail To: CVS Pharmacy, Inc.
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895
© 2009 CVS/pharmacy
e-mail: www.cvs.com
Phone: 1-800-shop-CVS

IB-CVSPM50

CVS[®] Mini Massager

pharmacy masaje por medio de pilas

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Cuando se utiliza un artefacto eléctrico, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- Este producto no está diseñado para uso médico. Está diseñado sólo para proporcionar un masaje de lujo.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por, en o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por HoMedics, especialmente si no han sido incluidos con la unidad.
- NO coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
- No lo coloque ni deje caer dentro del agua o cualquier otro líquido.
- No para uso de los niños. No es un juguete.
- Apague este artefacto cuando no esté en uso.
- No haga funcionar nunca este artefacto si está dañado o no funciona correctamente. Envíelo al Centro de CVS para que lo examinen y lo reparen.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Este artefacto está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Precaución: Lea todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.

- Si usted tiene cualquier preocupación en referencia a su salud, consulte a su médico antes de usar este producto.
- Los individuos con las siguientes condiciones deben consultar a su médico antes de usar este producto:
 - Embarazo
 - Tumor maligno
 - Diabetes
 - Condiciones que requieran reposo
 - Enfermedad del corazón
 - Marcapasos
- Si en cualquier momento se presentara dolor, salpuldido o del dolor, suspenda el uso y consulte a su médico.
- NUNCA use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas o una herida abierta.
- No se recomienda una sesión de masajes de más de 15 minutos de duración.

Precauciones para las baterías

- Use solo el tipo y tamaño de baterías según se especifica.
- Cuando instala las baterías, respete la posición correcta de las polaridades +/- . La instalación incorrecta de la batería puede dañar la unidad.
- No combine diferentes tipos de baterías (p. ej. alcalinas con cinc-carbono o baterías viejas con nuevas).
- Si no se usa la unidad por un largo período de tiempo, retire las baterías para prevenir daños debidos a posibles goteos de las baterías.
- No tire las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o dejar salir líquido.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de sofocamiento para niños pequeños.

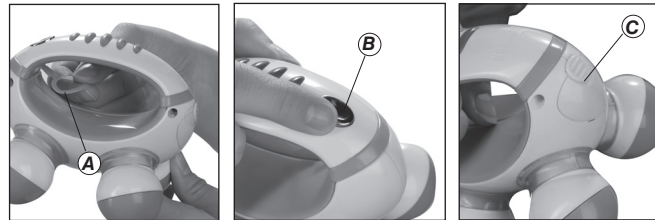

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Retire la pequeña lengüeta (A) enganchándola con la punta del dedo y halándola con fuerza. Deseche la lengüeta.
- Presione el botón (Power) (B) para activar el massager. Una vez retirada la pequeña lengüeta de plástico, el massager seguirá funcionando sin necesidad de seguir presionando el botón Power.
- Ahora mantenga el massager sobre el área que desea masajear.
- Una vez terminado el masaje, apague el massager presionando una vez el botón Power.
- Cuando hace falta reemplazar las baterías, abra el compartimento de las baterías presionando el botón (C). Coloque dos baterías "AAA" en la cámara como se indica al fondo del compartimento y vuelva a colocar la tapa.

Precaución: Todo el servicio de este masajeador debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado de CVS.

Dirección postal: CVS Pharmacy, Inc.
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895
© 2009 CVS/pharmacy
Correo electrónico: www.cvs.com
Teléfono: 1-800-shop-CVS