

## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

(Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pago, a la siguiente dirección: HoMedics Service Center, Dept. 168, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390. No se aceptarán pagos contra reembolso.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas.

La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en los Estados Unidos de América. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, embalados otra vez y o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de ciertos estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

© 2007 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas, reservados todos los derechos. HoMedics® es una marca registrada de HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas. Dock n Party™ es una marca comercial de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas. Reservados todos los derechos.

iPod®, iPod nano®, nano®, iPhone™ y el diseño del iPod® son marcas registradas de Apple Inc. IB-DP900A

# Dock n Party™ Ultra

premium home hi-fi system



Instruction Manual and  
Warranty Information

DP-900

El manual en español empieza  
a la página 17

**1** year  
limited warranty

Thank you for purchasing Dock n Party Ultra, the HoMedics ultimate dock for iPod® and speaker system. This, like the entire HoMedics product line, is built with high-quality craftsmanship to provide years of dependable service. We hope you will find it to be the finest product of its kind.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** - To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord, plug, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, return it to HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.


**Caution:**  
**All servicing of this product must be performed by authorized HoMedics Service Personnel only.**

- Do not carry this appliance by power cord or use cord as handle.
- To disconnect, remove plug from outlet.
- This appliance is designed for indoor use only. Do not use outdoors.
- Only set on dry surfaces. Do not place on surface wet from water or cleaning solvents.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Caution – Please read all instructions carefully before operating.**

- Never leave the appliance unattended, especially if children are present.
- Never cover the appliance when it is in operation.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Always keep the cord away from high temperature and fire.
- Do not lift, carry, hang, or pull the product by the power cord.
- If the adaptor sustains damage, you must stop using this product immediately and contact the HoMedics Service Center. (See the warranty section for the HoMedics address.)

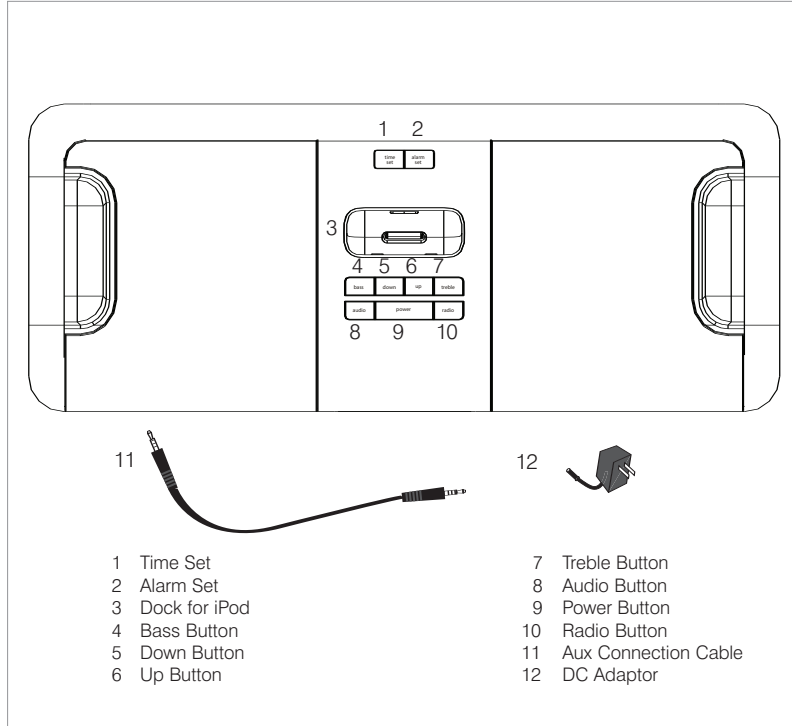

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1 Time Set      | 7 Treble Button         |
| 2 Alarm Set     | 8 Audio Button          |
| 3 Dock for iPod | 9 Power Button          |
| 4 Bass Button   | 10 Radio Button         |
| 5 Down Button   | 11 Aux Connection Cable |
| 6 Up Button     | 12 DC Adaptor           |

Figure 1

## Dock n Party Ultra Features

- Charging docking station for iPod
- FM radio with digital tuner
- Nap - 15, 30, 45 and 60 minutes
- Blue backlit buttons
- Easy-to-read clock with LCD display
- Battery back-up for clock/alarm
- Premium quality speakers
- Alarm with Snooze
- Video output jack
- 3-wake options: iPod, radio or beep
- Operates with DC adaptor (included) or with 8 C-cell batteries (not included)
- Remote control

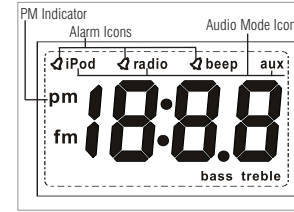


Figure 2

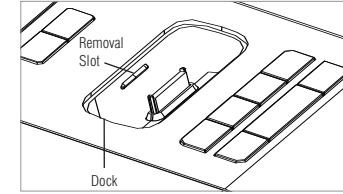


Figure 3

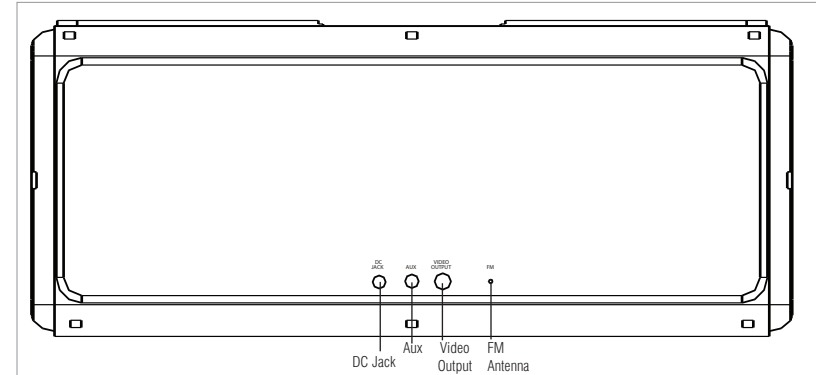


Figure 4

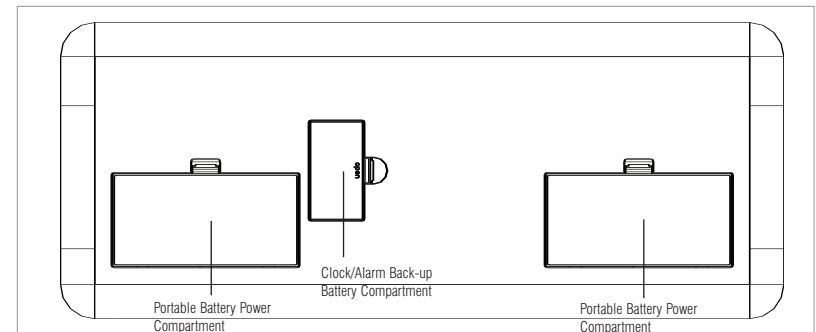


Figure 5

## Before You Begin

The Dock n Party Ultra uses a backup battery system to provide continuous alarm and clock settings in the event of a power failure. Two "AA" batteries (included) must be inserted into the battery compartment if memory back-up is desired. When the Backup Battery is installed, in the event of a power failure or the DC cord is accidentally disconnected, the LCD display will not be illuminated, but the current time and alarm time settings will be temporarily maintained.

## Getting Started

1. Attach the DC adapter to the DC Jack located on the back of the unit.
2. Plug the cord into a 120V household outlet.

## Install/Replace Batteries

Clock and alarm back-up batteries

1. Make sure the DC adapter is connected. Otherwise the time setting may be lost during battery replacement.
2. Open the CLOCK/ALARM BACK-UP battery compartment located on the bottom of the unit. (Figure 5)
3. Insert 2-AA batteries checking that the +/ – polarity follows the direction of the instructions inside the battery compartment.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. alkaline with carbon-zinc or old batteries with new).
5. Close compartment cover.

### Portable battery operation

1. Open the two PORTABLE BATTERY POWER battery compartments located on the bottom of the unit. (Figure 5)
2. Install 4-"C" cell batteries in each of the two PORTABLE BATTERY POWER battery compartments. Follow the instructions inside the battery compartment for proper battery polarity.
3. Close compartment cover.
4. Remove the batteries if the product will not be used for a long time.

## Setting the Clock Time

1. Press the TIME SET BUTTON located on the top of the unit. (Figure 1) The hour digit will flash. Push the DOWN or UP BUTTON until the correct hour is displayed. Remember to set the correct AM or PM (a PM icon is located on the left hand side of display. There is no AM indicator). (Figure 2).
2. Press the TIME SET BUTTON again. The minute digit will flash. Push the DOWN or UP BUTTON until the correct minute is displayed.
3. Press the TIME SET BUTTON again to exit the clock setting mode or after 8 seconds the display will stop flashing to indicate the time is set.

## Charging Your iPod/iPhone™

1. Place the universal dock insert that corresponds with your specific iPod/iPhone in the docking area of the Dock n Party Ultra so the iPod 30-pin connector passes through the opening in the insert. (Figure 3). You may contact HoMedics Consumer Relations at 1-800-466-3342 to order the correct insert for your iPod/iPhone.

**Note: Make sure you use the universal dock insert that corresponds with your specific iPod/iPhone and that it is properly docked into the Dock n Party Ultra. Failure to do so may damage your iPod/iPhone.**

**WARNING:** THE IPOD DOCK IS DESIGNED FOR APPLE IPOD MUSIC PLAYERS ONLY. ATTEMPTING TO ATTACH OR FORCE ANY NON- IPOD MUSIC PLAYER INTO THE IPOD DOCK WILL **DAMAGE AND EVEN DESTROY YOUR DEVICE.**

2. Carefully place your iPod/iPhone into the docking area so the 30-pin connector in the dock is fully connected to the 30-pin socket on the bottom of your iPod/iPhone. (The iPod/iPhone must not be in a case or "skin"). You will hear a "chirp" indicating that your iPod is properly connected.

## FOR IPHONE USERS ONLY:

Once properly connected, your iPhone will ask you if you'd like to turn on Airplane Mode. Select "Yes" (Fig. 6). When your iPhone is set to Airplane Mode, no cell phone, radio, Wi-Fi, or Bluetooth signals are emitted from iPhone. As a result, all incoming calls will be sent directly to voicemail.

**NOTE: If iPhone is already in Airplane Mode you will just need to click "OK".**



**Note: When you dock your iPod/iPhone it recharges (until fully charged).**

3. To remove/replace an insert, first remove your iPod/iPhone, then place fingernail in small slot on insert and gently pull up (Fig. 3).

**Important: The iPod Shuffle will NOT charge or dock.**

## Listening to Your iPod/iPhone

1. Press the POWER BUTTON on the Dock n Party Ultra to turn it on (Figure 1).
2. Toggle through the AUDIO BUTTON to play the iPod/iPhone (Figure 1). The IPOD ICON will appear on the LCD display in the upper left hand corner to indicate that the iPod mode has been selected (Figure 2).

**Note: When the iPod/iPhone is docked and in standby mode, it will automatically begin playing once the iPod mode is selected on the unit.**

3. Press the PLAY/PAUSE button on your iPod/iPhone to pause play; press again to resume play.
4. Push the DOWN or UP BUTTON on the unit to adjust the system volume. (Figure 1)
5. Press the ⏮ or ⏭ on your iPod/iPhone to go to the previous or next track.
6. To turn off the unit, press the POWER BUTTON. The iPod/iPhone will continue charging in the dock.

## Listening to a non-docking iPod or other portable audio devices

If you are using an iPod without a docking port, other MP3 player, or other portable audio device, you can play it through the Dock n Party Ultra via the Aux Jack located on the back of the unit.

1. Plug one end of the Connection Cable (included) into the headphone or line-out jack on your MP3 device and the other end of the Connection Cable into the Dock n Party Ultra Aux jack, located on the back of the unit (Figure 4).
2. Press the POWER BUTTON on the unit to turn it on (Figure 1).
3. Toggle through the AUDIO BUTTON on the unit until you reach the auxiliary mode (Figure 1). The AUX ICON will appear in the upper right hand corner of the LCD display to indicate that the auxiliary mode has been selected (Figure 2).
4. Turn on and play your MP3 device.
5. Use the DOWN or UP BUTTON on the unit to adjust the system volume (Figure 1).

**Note: You may need to adjust the volume on your MP3 device.**

6. To turn off the unit, press the POWER BUTTON.

**Note: You also need to turn off your MP3 device.**

## Listening to the FM Radio

1. Extend FM wire antenna fully for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas. (Figure 4)
2. Press the POWER BUTTON located on the top of the unit to turn it on (Figure 1).
3. Press the RADIO BUTTON on the unit to select RADIO MODE (Figure 1). The RADIO icon will appear in the upper portion on the LCD display to indicate that the radio is on (Figure 2).

**NOTE: The radio defaults to the last station selected.**

4. Push the RADIO BUTTON on the top of the unit to display the FM radio band (Figure 1). Press the DOWN or UP BUTTON to select the desired station. The clock display will reappear after 5-seconds.

**NOTE: Hold the DOWN or UP BUTTON for fast advance or press the DOWN or UP BUTTON for slow advance. (Figure 1).**

5. Use the DOWN or UP BUTTON to adjust the system volume. (Figure 1)
6. To turn the unit off, press the POWER BUTTON.

## Adjusting Bass and Treble

It is recommended that you adjust the bass & treble while listening to the Dock n Party Ultra.

1. Press the BASS BUTTON on the unit. The BASS ICON will appear on the lower right side of the LCD to indicate the bass is selected and bass level will appear on the LCD display. (Figure 2)
2. While bass level appears on LCD display, push the DOWN or UP BUTTON on the unit to adjust the bass (from -8 to 8). After 5 seconds the BASS ICON and bass level will disappear to indicate the bass level is set.
3. Press the TREBLE BUTTON on the unit. The TREBLE ICON will appear on the lower right side of the LCD to indicate the treble is selected and treble level will appear on the LCD display (Figure 2).
4. While treble level appears on LCD display, push the DOWN or UP BUTTON on the unit to adjust the treble (from -8 to 8). After 5 seconds the TREBLE ICON and treble level will disappear to indicate the treble level is set.

## Setting And Using The Alarm

1. Push the ALARM SET BUTTON located on the unit once; hour digits will flash (Figure 1). Push the DOWN or UP BUTTON until the correct hour is displayed. Remember to set AM or PM (a PM icon is located on the left hand side of the

display. There is no AM indicator) (Figure 2).

2. Press the TIME SET BUTTON again. The minute digit will flash. Push the DOWN or UP BUTTON until the correct minute is displayed.
3. Push the ALARM SET BUTTON to toggle until the WAKE MODE BELL ICON appears at the top of the LCD to the left of the wake mode of your choice; iPod, radio or beep (Figure 1). After 5 seconds the display will stop flashing.

**Note: To wake to iPod/iPhone, your iPod/iPhone must be properly docked in the unit, or it will default to beep wake mode.**

4. When the alarm sounds, press the POWER BUTTON on the unit to turn the alarm off (Figure 1). The alarm will come on again the next day at the same time.
5. To stop the alarm from coming on the next day, push the ALARM SET BUTTON located on the top of the unit. The WAKE MODE BELL will disappear from the LCD display, indicating the alarm is disabled.

**Note: If the alarm sounds for 30 minutes continuously it will automatically turn off.**

## Snooze Operation

1. Press the SNOOZE/NAP BUTTON on the REMOTE CONTROL while the alarm sounds (Figure 7). The alarm will go off temporarily and will go on again in approx. 9 minutes. You may use this feature until you turn the alarm off.

**Note: To turn off the snooze function prior to the alarm activating, press the POWER BUTTON twice. The alarm will come on again the next day at the same time.**

## Nap Function

The NAP TIMER FUNCTION will wake you after a nap of 15, 30, 45, or 60 minutes without the need to change your regular Alarm settings.

1. If the system is playing, press the POWER BUTTON to off (Figure 1).

- Toggle through the SNOOZE/NAP BUTTON on the remote control until the corresponding time is shown on the LCD display (Figure 2).
- Push the ALARM SET BUTTON to toggle until the WAKE MODE BELL ICON appears at the top of the LCD to the left of the wake mode of your choice; iPod, radio or beep (Figure 2). After 5 seconds the display will stop flashing.

**Note: To wake to iPod/iPhone, your iPod/iPhone must be properly docked in the unit, or it will default to beep wake mode.**

- The alarm will sound to wake you up after the selected amount of minutes has passed.
- To cancel the NAP TIMER, press the SNOOZE/NAP BUTTON, on the remote control, until "OFF" appears on the LCD display to indicate you are at the off position. (Figure 2)

## Using the Remote Control

### Install/Replace Remote Control Battery


One lithium battery is packaged with the remote. To begin using the remote, install the battery provided. When the remote stops operating or when the operating range is reduced, replace the battery with a new one.

- Open the battery compartment cover located on the back of the remote.
- Remove the old battery from remote control.
- Insert one 3-volt lithium battery (Model #: CR2025), checking that positive polarity faces towards you.
- Close the compartment cover.

**Use the remote to control the following functions of your Dock n Party Ultra. For the best results, aim the remote control toward the front of the unit.**


**NOTE: Double-sided velcro included for mounting remote, if desired.**

Figure 7

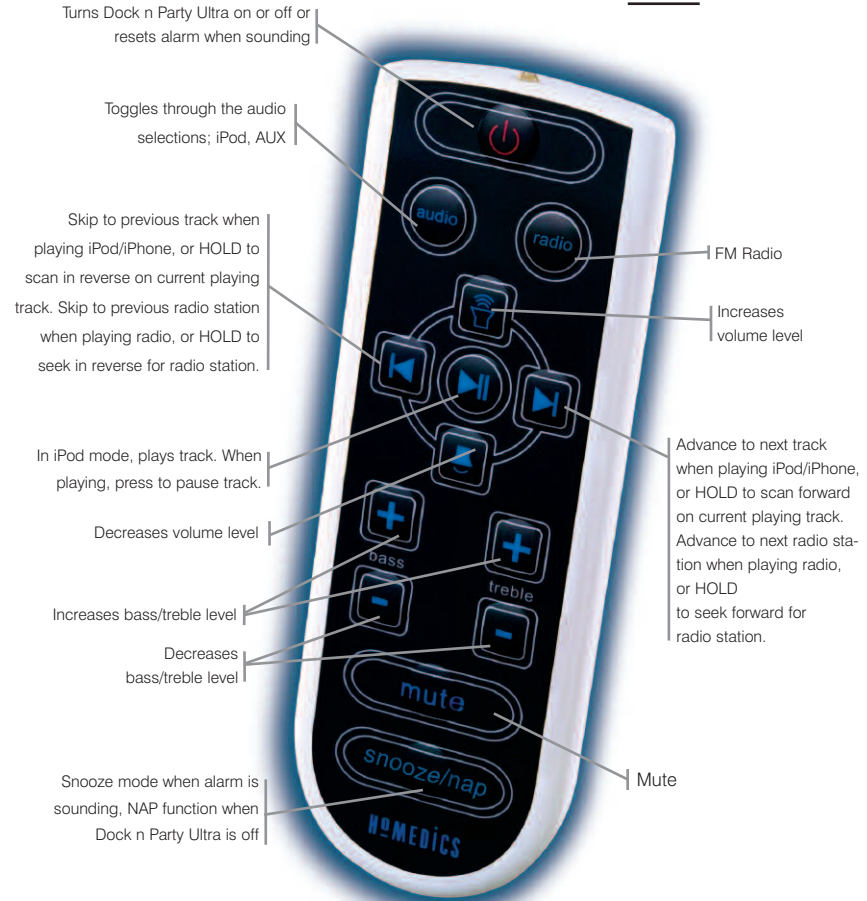

## Using the Video Output

1. Turn on the 'TV OUT' on your iPod with VIDEO or iPod with COLOR DISPLAY.  
**NOTE: See the iPod instruction manual or iPod support at [www.apple.com](http://www.apple.com)**
2. Connect the DOCK n PARTY ULTRA video output to the TV video input (cable not included) (Figure 8).
3. Insert your iPod into the iPod dock (Figure 3).
4. Turn on the DOCK n PARTY ULTRA unit and select the iPod mode.
5. Select the video input on your TV or Monitor.

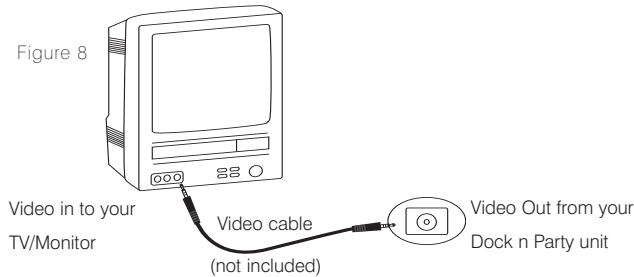

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help



## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service.

To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address: HoMedics Service Center, Dept. 168, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390. No COD's will be accepted.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturers recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the United States of America. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

©2007 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. HoMedics® is a registered trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. Dock n Party™ is a trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies.  
All rights reserved.

iPod®, iPod nano®, nano®, iPhone™ and the iPod® design are trademarks of Apple Inc.  
IB-DP900A

# Dock n Party™ Ultra

premium home hi-fi system



Manual de instrucciones  
e Información de garantía

DP-900

1 año de  
garantía limitada

Gracias por su compra del Dock n Party Ultra, el más avanzado sistema de conexión y parlante de HoMedics para el iPod®. Éste, al igual que toda la línea de productos HoMedics, está fabricado con mano de obra de alta calidad para brindarle años de servicio confiable. Esperamos que lo encuentre como el mejor producto de su clase.

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Cuando se utiliza un artefacto eléctrico, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

**PELIGRO** - Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.
- No intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- No coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.

**ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por HoMedics, específicamente ningún accesorio no proporcionado con la unidad.
- Nunca haga funcionar este aparato si tiene el cordón, el enchufe, el cable o el armazón dañado. Si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído o dañado, envíelo al Centro de servicio de HoMedics para que sea examinado y reparado.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- No lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.

**Precaución:**  
**Todo el servicio de este producto debe ser realizado únicamente por Personal de servicio autorizado de HoMedics.**

- Para desconectarlo, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado para uso al interior exclusivamente. No lo use en exteriores.
- Coloque esta unidad sólo sobre superficies secas. No coloque esta unidad sobre superficies mojadas con agua o solventes para limpieza.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**Precaución - Lea todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.**

- Nunca deje el artefacto sin vigilancia, especialmente si hay niños presentes.
- Nunca cubra el artefacto mientras está en funcionamiento.
- Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
- Mantenga siempre el cordón alejado de temperaturas elevadas y de llamas.
- No levante, lleve, cuele ni tire de la unidad tomándola del cable de corriente
- Si el adaptador se daña, debe suspender el uso de este aparato de inmediato y contactar el Centro de servicio de HoMedics. (Ver la dirección de Homedics en la Sección de Garantía).

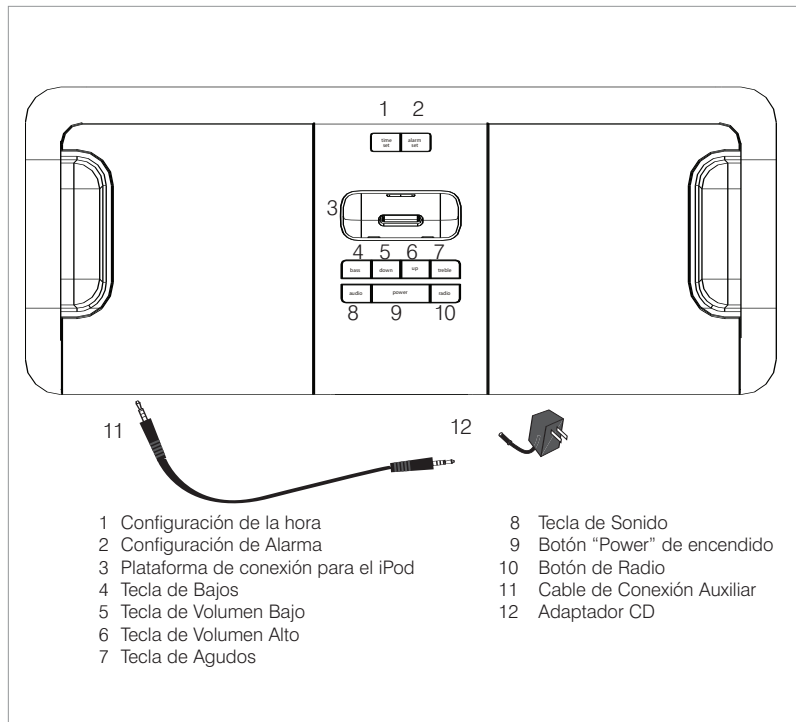


Figura 1

## Características del Dock n Party Ultra

- Plataforma de conexión y carga para el iPod
- Radio FM con sintonía digital
- Dormitar -15, 30, 45 ó 60 minutos
- Teclas de luz de fondo azul
- Reloj de fácil lectura con pantalla LCD
- Batería de respaldo para reloj/alarma
- Parlantes de calidad superior
- Alarma con Alarma repetida
- Enchufe de salida de video
- Tres opciones de despertador: iPod, radio o pitido
- Funciona con un adaptador CD (incluido) o con 8 baterías C-cell (no incluidas)
- Control remoto



Figura 2

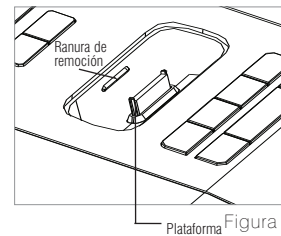


Figura 3

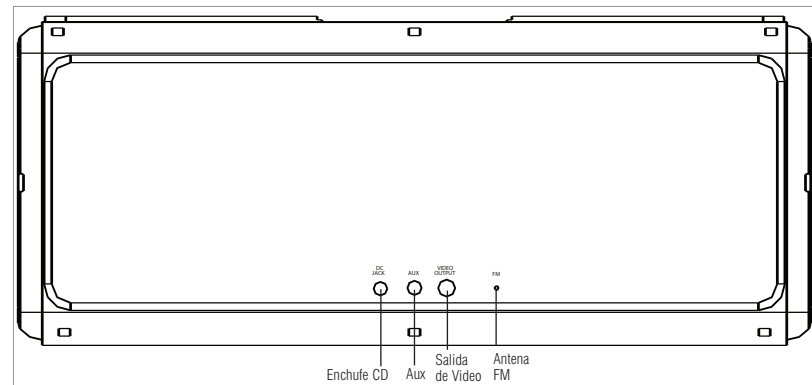


Figura 4

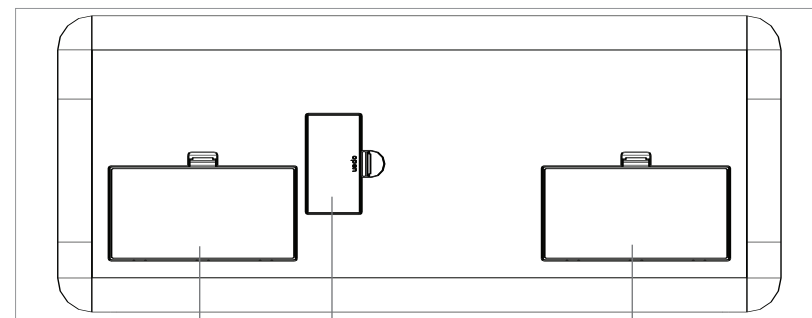


Figura 5

## Antes de comenzar

El Dock n Party Ultra emplea un sistema de baterías de respaldo para mantener el ajuste de hora y alarma en caso de una falla del servicio de electricidad. Si se desea el respaldo de memoria por baterías se deben colocar dos baterías "AA" (incluidas) en el compartimiento de las baterías. Cuando la Batería de Respaldo está instalada, en el caso de una falla del servicio eléctrico o si el cordón de corriente directa viene desconectado accidentalmente, la pantalla LCD no permanecerá encendida, pero la hora y el ajuste de alarma actual permanecen temporalmente activos.

## Para Empezar

1. Conecte el adaptador de CD al enchufe de CD ubicado al respaldo de la unidad.
2. Enchufe el cable a un tomacorriente domiciliario de 120V.

## Para Instalar/Reemplazar las Baterías

Baterías de respaldo del reloj y alarma

1. Asegúrese de que el adaptador de CD esté conectado. De otra forma, el ajuste de la hora puede perderse durante el reemplazo de la batería.
2. Abra el compartimiento de las baterías de RESPALDO DE RELOJ/ALARMA ubicado al fondo de la unidad. (Figura 5)
3. Inserte 2 baterías AA asegurándose de que la polaridad +/ – esté dispuesta según las instrucciones dentro del compartimiento de las baterías.
4. No combine diferentes tipos de baterías (p. ej. alcalinas con cinc-carbono o baterías viejas con nuevas).
5. Cierre la tapa del compartimiento.

## Funcionamiento de la batería portátil

1. Abra los dos compartimientos de las baterías para ALIMENTACIÓN PORTÁTIL POR BATERÍA ubicado al fondo de la unidad. (Figura 5)
2. Instale 4 baterías "C"-cell en cada uno de los dos compartimientos de ALIMENTACIÓN PORTÁTIL POR BATERÍA. Siga las instrucciones dentro del compartimiento de baterías para polaridad correcta de las baterías.
3. Cierre la tapa del compartimiento.
4. Retire las baterías si el producto no se utilizará por un largo tiempo.

## Selección de la Hora del Reloj

1. Presione el botón "TIME SET" (ajuste de hora) en la parte superior del dispositivo. El dígito de la hora destella. (Figura 1) Presione la tecla DOWN o UP (abajo – arriba) hasta que aparezca la hora deseada. Acuérdesse de seleccionar correctamente AM o PM (el icono PM está ubicado al lado izquierdo de la pantalla. No hay icono de AM). (Figura 2).
2. Presione otra vez el botón TIME SET. El dígito de los minutos destella. Presione la tecla DOWN o UP (abajo – arriba) hasta que aparezcan los minutos deseados.
3. Oprima nuevamente el BOTÓN TIME SET para salir del modo de ajuste del reloj o la pantalla dejará de destellar después de 8 segundos, para indicar que la hora ha quedado ajustada.

## Para cargar su iPod/iPhone™

1. Coloque el inserto de conexión universal que corresponde a su iPod/iPhone particular en el área de conexión en del Dock n Party Ultra, en forma que el conector de 30 agujas del iPod pase por el abertura en el inserto. (Figura 3). Usted puede contactar a HoMedics, Relaciones con el Consumidor, al 1-800-466-3342 para solicitar el inserto correcto para su iPod/iPhone.

**Atención: Asegúrese de usar el inserto de conexión universal que corresponde a su iPod/iPhone particular y de que esté conectado correctamente en el Dock n Party Ultra. De no hacerlo así podría dañar su iPod/iPhone.**

**ADVERTENCIA:** LA PLATAFORMA DE CONEXIÓN IPOD ESTÁ CONCEBIDA SÓLO PARA EQUIPOS DE MÚSICA IPOD DE APPLE. EL INTENTAR SUJETAR O FORZAR CUALQUIER EQUIPO DE MÚSICA QUE NO SEA IPOD EN LA PLATAFORMA DE CONEXIÓN IPOD **CAUSARÁ EL DAÑO O LA DESTRUCCIÓN DE SU DISPOSITIVO.**


2. Coloque cuidadosamente su iPod/iPhone en la plataforma de manera que el conector de 30 agujas en la plataforma haga contacto completo con el receptor de 30 agujas al fondo del iPod/iPhone. (El iPod/iPhone no debe estar en su estuche o funda). Usted oírá un "chirrido" que indica que su iPod está conectado correctamente.

## SÓLO PARA USUARIOS DEL IPHONE:

Una vez conectado correctamente, su iPhone le preguntará si desea activar el modo Airplane. Seleccione "Yes" (Fig. 6). Cuando su iPhone está en el modo Airplane no emite señales de teléfono móvil, radio, Wi-Fi o Bluetooth. En consecuencia, todas las llamadas que entran vienen dirigidas directamente al buzón del correo de voz.

**NOTA: Si el iPhone ya está en el modo Airplane, usted necesita sólo hacer un clic en el "OK".**

Figura 6

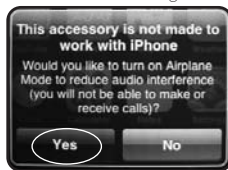

**Nota: Cuando coloca su iPod/iPhone en la plataforma, éste se recarga (hasta quedar completamente cargado).**

- Para retirar/reemplazar un inserto, primero quite el iPod/iPhone, luego inserte la uña en la ranura en el inserto y hale suavemente hacia arriba (Figura 3).

**Importante: El iPod Shuffle NO puede cargarse ni conectarse a la plataforma.**

## Para escuchar su iPod/iPhone

- Presione el botón POWER del Dock n Party Ultra para encenderlo (Figura 1).
- Alterne en distintas posiciones del BOTÓN AUDIO (sonido) para escuchar el iPod/iPhone (Figura 1). El ICONO IPOD aparece en la pantalla LCD en la esquina a la derecha arriba, para indicar que el modo del iPod ha sido seleccionado (Figura 2).

**Nota: Cuando el iPod/iPhone está conectado a la plataforma en modo de espera (standby), empieza a producir sonido automáticamente una vez que el modo iPod queda seleccionado.**

- Oprima el botón PLAY/PAUSE (sonido/pausa) del iPod/iPhone para cortar el sonido; oprima otra vez para resumir el sonido.
- Presione la tecla UP o DOWN en la unidad para ajustar el volumen del sistema (Figura 1).
- Oprima el ◀ o ▶ de su iPod/iPhone para ir a la pista magnética anterior o siguiente.
- Para apagar la unidad, oprima el BOTÓN POWER (encendido). El iPod/iPhone seguirá cargándose en la plataforma.

## Para escuchar un iPod desconectado de la plataforma, u otros dispositivos de sonido portátiles

Si está usando un iPod sin la plataforma de conexión, otro dispositivo MP3, u otro dispositivo de sonido portátil, puede escucharlo por el Dock n Party Ultra por medio del enchufe Aux Jack ubicado al respaldo de la unidad.

- Conecte un extremo del Cable de Conexión (incluido) en el audífono o el enchufe de salida de su MP3 y el otro extremo del Cable de Conexión en el enchufe Aux del Dock n Party Ultra, ubicado al respaldo de la unidad (Figura 4).
- Oprima el BOTÓN POWER de la unidad para encenderla (Figura 1).
- Alterne con el BOTÓN AUDIO en la unidad hasta alcanzar el modo auxiliar (Figura 1). El ICONO AUX aparece en la pantalla LCD en la esquina a la derecha arriba, para indicar que el modo auxiliar ha sido seleccionado (Figura 2).
- Encienda y escuche su MP3.
- Presione la tecla UP o DOWN en la unidad para ajustar el volumen del sistema (Figura 1).

**Nota: Puede necesitar ajustar el volumen de su MP3.**

- Para apagar la unidad, oprima el BOTÓN POWER.

**Nota: También necesita apagar su MP3.**

## Escucha del Radio FM

- Extienda por completo la antena alámbrica FM para lograr la mejor recepción FM. No la pele, altere o conecte a otras antenas. (Figura 4)
- Oprima el BOTÓN POWER ubicado en la parte superior de la unidad para encenderla (Figura 1).
- Oprima el BOTÓN RADIO de la unidad para seleccionar el MODO DE RADIO (Figura 1). El icono RADIO aparece en la pantalla LCD en la esquina a la derecha arriba, para indicar que el radio está encendido (Figura 2).  
**NOTA: El radio sintoniza por defecto la última emisora seleccionada.**
- Presione el BOTÓN RADIO en la parte superior de la unidad para indicar la banda de radio FM (Figura 1). Oprima la tecla UP o DOWN para seleccionar la emisora deseada. La pantalla del reloj vuelve a aparecer después de 5 segundos.

**NOTA: Mantenga presionada la tecla DOWN o UP para avanzar rápidamente, o presione la tecla DOWN o UP para avanzar lentamente. (Figura 1).**

5. Oprima la tecla UP o DOWN para ajustar el volumen del sistema. (Figura 1)
6. Para apagar la unidad, oprima el BOTÓN POWER.

## Ajuste de Bajos y Agudos

Se recomienda ajustar los bajos y agudos mientras escucha el Dock n Party Ultra.

1. Presione la tecla BASS (bajos) en la unidad. El icono BASS aparece en lado derecho abajo de la pantalla LCD para indicar que se ha seleccionado el bajo, y el nivel de bajos aparece en la pantalla LCD. (Figura 2)
2. Con el nivel de bajos visible en la pantalla LCD, presione la tecla DOWN o UP de la unidad para seleccionar los bajos (desde -8 hasta 8). Después de 5 segundos el icono BASS y el nivel de bajos desaparecen para indicar que el nivel de bajos ha quedado seleccionado.
3. Presione la tecla TREBLE (agudos) en la unidad. El icono TREBLE aparece en lado derecho abajo de la pantalla LCD para indicar que se ha seleccionado el agudo, y el nivel de agudos aparece en la pantalla LCD (Figura 2).
4. Con el nivel de agudos visible en la pantalla LCD, presione la tecla DOWN o UP de la unidad para seleccionar los agudos (desde -8 hasta 8). Después de 5 segundos el icono TREBLE y el nivel de agudos desaparecen para indicar que el nivel de agudos ha quedado seleccionado.

## Ajuste y Uso de las Alarma

1. Presione una vez la tecla ALARM SET (ajuste de alarma) ubicada en la unidad; los dígitos de la hora destellan (Figura 1). Presione la tecla DOWN o UP (abajo – arriba) hasta que aparezca la hora deseada. Acuértese de seleccionar correctamente AM o PM (el icono PM está ubicado al lado izquierdo de la pantalla. No hay icono de AM) (Figura 2).
2. Presione otra vez el botón TIME SET. El dígito de los minutos destella. Presione la tecla DOWN o UP (abajo – arriba) hasta que aparezcan los minutos deseados.
3. Presione el botón ALARM SET (ajuste de alarma) para alternar hasta que aparezca el icono WAKE MODE BELL (timbre de modalidad del despertador) al

lado izquierdo arriba del modo de despertador que usted ha seleccionado en la pantalla LCD; iPod, radio o pitido (Figure 1). La pantalla deja de destellar después de 5 segundos.

**Nota: Para despertarse con el iPod/iPhone, su iPod/iPhone debe estar apropiadamente conectado a la plataforma en la unidad, o quedará por defecto en el modo de despertarse con el pitido.**

4. Cuando la alarma suena, oprima el BOTÓN POWER en la unidad para apagarla (Fig. 1). La alarma volverá a sonar nuevamente el día siguiente a la misma hora.
5. Para impedir que la alarma se prenda al día siguiente, presione el interruptor ALARM SET ubicado en la parte superior de la unidad. El WAKE MODE BELL (timbre de modalidad de despertador) desaparece de la pantalla LCD, indicando que la alarma ha sido desactivada.

**Nota: Si la alarma suena por 30 minutos seguidos, se apaga automáticamente.**

## Funcionamiento de Alarma Repetida

1. Oprima el BOTÓN SNOOZE/NAP (alarma repetida/dormitar) en el CONTROL REMOTO mientras la alarma esté sonando (Figura 7). La alarma se apaga momentáneamente y vuelve a prenderse otra vez en cerca de 9 minutos. Usted puede usar esta función hasta apagar la alarma.  
**Nota: Para apagar la función de alarma repetida antes de que la alarma se active, oprima dos veces el botón POWER. La alarma volverá a sonar nuevamente el día siguiente a la misma hora.**

## Función de Dormitar

La Función NAP TIMER (temporizador de dormitar) le despertará después de una siesta de 15, 30, 45 o 60 minutos sin necesidad de cambiar los ajustes normales de su Alarma.

1. Si el sistema está tocando música, oprima el BOTÓN POWER para apagarlo (Figura 1).
2. Presione varias veces el botón SNOOZE/NAP del control remoto hasta que aparezca la hora correspondiente en la pantalla LCD (Figura 2).
3. Presione el botón ALARM SET (ajuste de alarma) para alternar hasta que aparezca el icono WAKE MODE BELL (timbre de modalidad del despertador) al lado izquierdo arriba del modo de despertador que usted ha seleccionado

en la pantalla LCD; iPod, radio o pitido (Figure 2). La pantalla deja de destellar después de 5 segundos.

**Nota: Para despertarse con el iPod/iPhone, su iPod/iPhone debe estar apropiadamente conectado a la plataforma en la unidad, o quedará por defecto en el modo de despertarse con el pitido.**

4. La alarma sonará para despertarle después de que haya pasado la cantidad seleccionada de minutos.
5. Para cancelar el temporizador NAP, presione alternativamente el botón SNOOZE/NAP del control remoto hasta que "OFF" aparece en la pantalla LED para indicar que está en la posición de apagado (off). (Figura 2)

## Uso del Control Remoto

### Para instalar/reemplazar la batería del control remoto

El control remoto viene con una batería de litio. Para empezar a usar el control remoto, instale la batería que se proporciona. Cuando el control remoto deja de funcionar o cuando el radio de acción queda reducido, reemplace la batería por una nueva.

1. Abra la tapa del compartimiento de la batería ubicada en el respaldo de la unidad.
2. Retire la batería vieja del control remoto.
3. Inserte una batería de litio de 3 voltios (Modelo #: CR2025), asegurándose de que la polaridad positiva quede hacia usted.
4. Cierre la tapa del compartimiento.

**Use el control remoto para manejar las siguientes funciones de su Dock n Party Ultra. Para los mejores resultados, apunte el control remoto hacia el frente de la unidad.**

Figure 7



**NOTA: Se incluye un velcro de doble cara para montar el control remoto, si se desea.**

## Uso de la Salida de Video

1. Encienda el "TV OUT" de su iPod con VIDEO o iPod, con COLOR DISPLAY (indicación de color).

**NOTA: Vea el manual de instrucciones del iPod o el servicio de asistencia iPod al sitio [www.apple.com](http://www.apple.com)**

2. Conecte la salida de video del DOCK n PARTY ULTRA a la entrada de video del televisor (el cable no se incluye) (Figura 8).
3. Inserte su iPod en la plataforma para el iPod (Figura 3).
4. Encienda la unidad DOCK n PARTY ULTRA y seleccione el modo iPod.
5. Seleccione la entrada de video en su televisor o monitor.

**Atención:** Este equipo ha sido ensayado y probado y se ha comprobado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de la Clase B, según la Sección 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido dispuestos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en las instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las recomendaciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que dichas interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a que trate de corregir la interferencia con uno o más de los siguientes procedimientos:

- Volver a orientar y ubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente eléctrico de un circuito diferente de aquel donde está conectado el receptor.
- Consultar con el representante o con un técnico experto de radio/TV para recibir ayuda.

Figura 8

