

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS
(Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y mano de obra durante el período de un año a partir de la fecha original de compra con las excepciones que se detallan a continuación.

Esta garantía de producto de HoMedics no cubre daños causados por un uso inadecuado, abuso, accidente, la conexión de accesorios no autorizados, la alteración del producto o cualquier otra condición sin importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta garantía es válida sólo si el producto es comprado y usado en los EE.UU. Esta garantía no cubre un producto que requiera modificación o alteración para que pueda usarse en cualquier otro país distinto del país por el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados a causa de estas modificaciones. HoMedics no será responsable de ningún tipo de daños incidentales, consecuentes o especiales. Todas las garantías implícitas, incluyendo entre otras, aquellas garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, están limitadas a la duración total de un año a partir de la fecha original de compra.

Para obtener un servicio cubierto por la garantía para su producto HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el monto de \$5.00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de manipulación.

Una vez recibido, HoMedics reparará o reemplazará su producto, según lo que sea apropiado y se lo enviará con el franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazará con uno igual o comparable, a opción de HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de servicio HoMedics. El servicio realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de servicio HoMedics anulará la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de los diferentes estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: www.homedics.com

Dirección postal:
HoMedics
Service Center, Dept. 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township,
MI 48390

Correo electrónico:
cservice@homedics.com

© 2003 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas, reservados todos los derechos. HoMedics® es una marca registrada de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas. BackMasseur™ y The beauty of living well™ son marcas registradas de HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas.

Reservados todos los derechos.

IB-LSS10HL

2 años
garantía limitada

BackMasseur™

10-motor Seat Massager



**Instruction Manual and
Warranty Information**

LSS-10HL

**El manual en
español empieza
a la página 9**

2 year
limited warranty

IMPORTANT SAFEGUARDS WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING DANGER- TO REDUCE THE RISK OF ELECTROCUTION:

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT use while bathing or in shower.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. DO NOT place in or drop into water or other liquid.
- NEVER use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Keep dry - DO NOT operate in a wet or moist condition.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS:


- An appliance should NEVER be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.

Important Notice:

Unit hand control must be in the OFF position before plugging the adapter into the wall outlet. If you experience any type of distortion or interference when turning the unit to the ON position, immediately turn the unit off. Wait a few seconds before turning the unit on and distortion/interference should be eliminated.

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to HoMedics Service Center for examination and repair.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- Keep cord away from heated surfaces.
- NEVER use while sleeping or fall asleep while using the massager.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by supply cord or use cord as handle.
- To disconnect, turn all controls to the "off" position, then remove plug from outlet.
- This appliance is designed for personal, non-professional use only.
- DO NOT use outdoors.
- Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. DO NOT use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.
- DO NOT crush. Avoid sharp folds.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

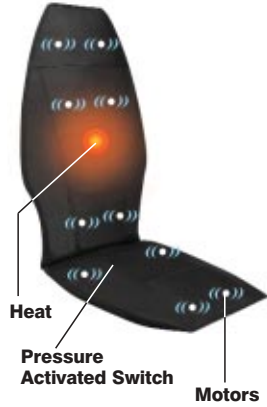

CAUTION — PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

- If you have any concerns regarding your health consult your doctor before using this product.
- Individuals with pacemakers should consult a doctor before use.
- NEVER leave the appliance unattended, especially if children are present.
- NEVER cover the appliance when it is in operation.
- DO NOT use this product for more than 15 minutes at a time.
- Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- This product is a non-professional appliance designed to provide soothing massage to worn muscles. DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- DO NOT use this product before bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- NEVER use this product while in bed.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies in the lower half of their body.
- This unit should not be used by children or invalids without adult supervision.

Please Note:

For your safety, this product is equipped with a pressure activated switch to control the heat function. **Heat will not operate unless pressure is applied to this switch, located on the seat bottom of the unit.** Once pressure is removed, heat will turn off. After applying pressure, please allow 5-10 minutes for heat to reach maximum temperature.

Automatic Shut Off

We've designed Back Masseur for convenience and safety. As a special precaution against falling asleep while using the unit, or leaving the unit on while it's still in operation, we've programmed it to automatically stop massaging 15 minutes after receiving your last command. To reactivate Back Masseur, simply press any button. Any time you change massage functions, the timer will reset. This special feature should not be considered as a substitute for OFF. Always remember to turn your unit off when not in use.

Caution:
All servicing of this massager must be performed by authorized HoMedics service personnel only.

Instructions for Use

For Use in Home or Office

Plug adapter into a 120 volt AC outlet and plug the receptacle end into the input jack, located along the side of the cushion. Attach Back Masseur to any chair for a luxurious massage as you read, rest or even work.

For Use in Your Car

Simply plug the 12 volt auto adapter into a cigarette outlet and plug the receptacle end into the input jack, located along the side of the cushion. Slip Back Masseur's straps over your seat to enjoy a relaxing massage as you drive.

Strapping System

Back Masseur incorporates a unique strapping system which allows you to fasten it to most any chair or auto seat. Just slip the straps over the seat or chair and adjust the convenient hooks to fit. Your massager won't slip or slide away.

Maintenance

To Store Place massager in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface. To avoid breakage, do not wrap the power cord around the unit. Do not hang the unit by the controller cord.

To Clean Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge. Never allow water or any other liquids to come into contact with the unit.

- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish, paint thinner to clean.
- Do not attempt to repair Back Masseur massager. There are no user serviceable parts. For service, send the unit to the HoMedics address listed in the warranty section.

BackMasseur

10-motor Seat Massager

On/Off

Before connecting power source, be sure ON/OFF controls are in the OFF position. Slide button to the ON position to activate continuous massage mode.

Power Adapters

Back Masseur is powered by a custom 120 volt AC home adapter, and 12 volt DC auto adapter (cigarette lighter plug-in style). Both are included with your unit.

Cycle

Press CYCLE to activate traveling massage. The L.E.D. light corresponding to the button on the hand control will illuminate to verify your selection. Motors will alternate massage action, starting at your neck and shoulders and travelling down to your thighs, up and down the cushion's surface. To deactivate cycle action, simply press the button again and the corresponding L.E.D. light will turn off. At any time, you may disengage any one or any combination of massaging motors. When you do, corresponding L.E.D. lights will indicate your selection.

Note: When selecting the heat feature with massaging action, there will be a slight decrease in the strength of the massage output. This adjustment is perfectly normal and should not be interpreted as a defect.

Targeted Massage Buttons

Buttons activate motors to target specific areas: neck and shoulders, upper and lower back, buttocks, and thighs. Custom program your massage by choosing a specific area, any combination of areas, or all five. When you select any or all of the five positions, the corresponding L.E.D. lights will illuminate. To deselect, simply press the button again and the corresponding L.E.D. lights will turn off.

Heat

Soothing, penetrating heat is activated with this button. To turn off heat, simply press the button again. A glowing L.E.D. light indicates that heat is on.

Cycle Speed

Choose the speed at which your custom programmed massage travels up and down Back Masseur. With each press of the button, the cycle speed increases, creating three levels: low (L), medium (M) and high (H). Corresponding L.E.D. lights will indicate your selection. To decrease speed, simply press the button again.

Massage Strength

Choose the intensity of your massage. Back Masseur gives you three options of massage strengths: low (L), medium (M) and high (H). L.E.D. lights correspond to your selection. To change the strength of your massage, simply press the button again.

Special Functions

Back Masseur incorporates 3 exclusive preprogrammed functions that can be easily selected by pressing the special functions button. Once activated, you can move from one function to another by simply pressing the function button again. All 3 special functions allow you to choose the body zones activated, and the speed and intensity of your massage.

(F1) Pulsating

Massage: All 10 vibrating motors turn on and off, giving you an intense pulsating massage.

(F2) Side-to-Side

Massage: Switches the massage back and forth, from your left side to your right.

(F3) Circulating

Massage: Massage runs in circular fashion around the cushion surface, to reflect your blood's circulation.



HOMEDICS
The beauty of living well.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY
(Valid in USA only)

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of one year from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$5.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling.

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace your product, HoMedics will replace the product with the same product or a comparable product at HoMedics' option. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com

©2003 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved.
HoMedics® is a registered trademark of HoMedics Inc. and its affiliated companies.
BackMasseur™ and The beauty of living well.™ are trademarks of HoMedics Inc. and its affiliated companies.

All rights reserved.
IB-LSS10HL

2 year
limited warranty

HOMEDICS®
The beauty of living well.™

BackMasseur™

Masajeador de 10 motores para el asiento



**Manual de instrucciones e
Información de garantía**

LSS-10HL

2 años
garantía limitada

IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTÁN NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

- SIEMPRE desenchufe el artefacto del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.
- NO intente alcanzar un artefacto que haya caído al agua. Desconéctelo de inmediato.
- NO lo use mientras toma un baño o una ducha.
- NO coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado dentro de una tina o pileta. NO lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- NUNCA use alfileres ni otros sujetadores metálicos con este artefacto.
- Manténgalo seco - NO lo use si está mojado o en condiciones de humedad.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:


- Un artefacto NUNCA debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o quitar piezas o accesorios.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por, en o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.

Observación importante:

El control manual de la unidad debe estar en la posición de APAGADO (OFF) antes de enchufar el adaptador en el tomacorriente de la pared. Si usted experimenta algún tipo de distorsión o interferencia cuando posiciona la unidad en ENCENDIDO (ON), apague inmediatamente la unidad. Espere unos segundos antes de encender la unidad; la distorsión o interferencia deberían ser eliminadas.

- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por HoMedics, específicamente ningún accesorio no proporcionado con la unidad.
- NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó o si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio de HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- Utilice con cuidado las superficies calientes. Pueden causar quemaduras graves. NO lo use sobre áreas insensibles de la piel o si tiene mala circulación. El uso del calor sin supervisión por parte de niños o personas con incapacidades puede resultar peligroso.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA lo use mientras duerme ni se duerma mientras usa el masajeador.
- NUNCA lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- NO lo use debajo de un cobertor o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones a las personas.
- NO lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición "off" y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y no profesional.
- NO lo use al aire libre.
- A pesar del ajuste de los controles, pueden producirse temperaturas suficientemente elevadas para causar quemaduras. NO lo use con un bebé o un minusválido, o con una persona dormida o desvanecida. NO lo use en áreas de piel insensible o con una persona con circulación de la sangre insuficiente. Para reducir el riesgo de ampollas, observe con frecuencia la piel en contacto con la superficie caliente de este artefacto.
- NO lo aplaste. Evite dobleces muy apretados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

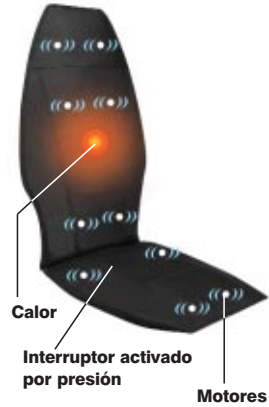

PRECAUCIÓN—SÍRVASE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO.

- Si usted tiene cualquier preocupación en referencia a su salud, consulte a su médico antes de usar este producto.
- Los individuos con marcapasos deben consultar a un médico antes de usar este producto.
- NUNCA deje el artefacto sin vigilancia, especialmente si hay niños presentes.
- NUNCA cubra el artefacto mientras está en funcionamiento.
- NO use este producto durante más de 15 minutos por vez.
- El uso prolongado puede causar un recalentamiento del producto y disminuir su vida útil. Si esto sucediera, discontinúe su uso y permita que la unidad se enfríe antes de volver a ponerla en funcionamiento.
- NUNCA use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas.
- Este producto es un artefacto no profesional diseñado para proporcionar masajes calmantes a los músculos cansados. NO utilice este producto como sustituto de la atención médica.
- NO use este producto antes de ir a dormir. El masaje tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
- NUNCA use este producto mientras está en la cama.
- Este producto nunca debe ser usado por un individuo que padezca algún trastorno físico que pueda limitar la capacidad del usuario de manejar los controles o que tenga deficiencia sensoriales en la mitad inferior de su cuerpo.
- Esta unidad no debe ser usada por niños o personas inválidas sin la supervisión de un adulto.

Atención:

Por su seguridad, este producto está equipado con un interruptor activado a presión para controlar la función de calor. **El calor no funcionará si no se presiona este interruptor, ubicado al fondo del asiento de la unidad.** Una vez que se deje de presionar, el calor se apagará. Luego de presionar, deje pasar entre 5 y 10 minutos para que la temperatura llegue al máximo.

Apagado Automático

El Back Masseur ha sido diseñado para proporcionar conveniencia y seguridad. Como precaución especial contra la posibilidad de quedarse dormido mientras se está usando esta unidad, o de dejarla prendida mientras está todavía activa, esta ha sido programada para que deje de masajear a los 15 minutos después de haber recibido el último mando. Para reactivar el Back Masseur, simplemente oprima cualquier botón. Cada vez que se cambian las funciones de masaje, el temporizador vuelve a ponerse a cero. Esta función especial no debe considerarse como un substitutivo de la función OFF (Apagado). Recuerde siempre de apagar esta unidad cuando no se esté usándola.

Instrucciones de uso

Para usar en el hogar o en la oficina

Enchufe el adaptador en un tomacorriente de C/A de 120 voltios, y el extremo del receptáculo en el enchufe hembra de entrada, ubicado al costado del almohadón. Adjunte el Back Masseur a su silla para obtener un lujoso masaje mientras lee, descansa e incluso mientras trabaja.

Para usar en su automóvil

Simplemente enchufe el adaptador de 12 voltios para el auto en la toma para el encendedor de cigarrillos y enchufe el extremo del receptáculo en el enchufe hembra de entrada, ubicado al costado del almohadón. Deslice las correas del Back Masseur sobre su asiento para disfrutar de un masaje relajador mientras maneja.

Sistema de correas

El Back Masseur incorpora un exclusivo sistema de correas que le permite ajustarlo a casi cualquier silla o butaca de automóvil. Tan solo deslice las correas por encima de la silla o butaca y ajuste los enganches adecuados para adaptarlo. Su masajeador no se deslizará ni se resbalará.

Mantenimiento

Para guardar Coloque el masajeador en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes filosos u objetos punzantes que puedan cortar o perforar la superficie del material que lo recubre. Para evitar roturas, no envuelva el cable de corriente alrededor de la unidad. NO cuelgue la unidad del cable del controlador.

Para limpiar

Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla. Limpie únicamente con una esponja suave, apenas húmeda. Nunca permita que el agua ni otro líquido entre en contacto con la unidad. any other liquids to come into contact with the unit.

- NO sumerja la unidad en ningún líquido para limpiarla.
- NO use nunca limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, querosén, limpiador de vidrios o lustramuebles o diluyente de pintura para limpiar.
- NO intente reparar el masajeador Back Masseur. No hay piezas que necesiten servicio por parte del usuario. Por servicio, envíe la unidad a la dirección de HoMedics que se detalla en la sección de garantía.

BackMasseur

Masajeador de 10 motores para el asiento

Encendido/Apagado (On/Off)

Antes de conectar la fuente de energía, asegúrese de que los controles de encendido y apagado (ON/OFF) estén en la posición OFF. Deslice el botón en la posición Encendido (ON) para activar el modo de masaje continuo.

Adaptadores de energía

El Back Masseur se alimenta a través de un adaptador doméstico de 120 voltios de C/A, o de un adaptador de auto de 12 voltios de C/C (del estilo del enchufe encendedor de cigarrillos). Ambos vienen incluidos con su unidad.

Ciclo

Oprima CYCLE (Ciclo) para activar el masaje en movimiento. La luz del L.E.D. correspondiente al botón del control manual se iluminará para confirmar su selección. Los motores alternarán la acción masajeadora, empezando desde su cuello y hombros y desplazándose hacia abajo a sus muslos, arriba y abajo en la superficie del almohadón. Para eliminar la función de ciclo, simplemente oprima el botón nuevamente y la luz del L.E.D. correspondiente se apagará. En cualquier momento usted puede desconectar cualquier motor o combinación de motores masajeadores. Cuando así lo hace, las luces L.E.D. correspondientes indicarán su selección.

Atención: Cuando seleccione la opción de calor con acción masajeadora, habrá una leve disminución en la acción del masaje. Esto es absolutamente normal y no debe interpretarse como desperfecto.

Botones de masaje específicos

Botones para activar motores en áreas específicas: cuello y hombros, parte superior e inferior de la espalda, nalgas, y muslos. Personalice el programa de su masaje escogiendo un área específica, cualquier combinación de áreas, o todas cinco. Cuando usted selecciona cualquiera o todas las cinco posiciones, el L.E.D. correspondiente se enciende. Para eliminar la selección de un área, simplemente oprima el botón nuevamente y la luz de los L.E.D. correspondientes se apagará.

Calor

Este botón acciona el calor penetrante y suavizador. Para apagar el calor, simplemente oprima el botón nuevamente. Una luz L.E.D. destellante indica que el calor está encendido.

Velocidad del ciclo

Escoja la velocidad con la cual su masaje programado específicamente se moverá hacia arriba y abajo en el Back Masseur. Cada vez que oprime el botón, la velocidad del ciclo aumenta, creando tres niveles: baja (L), media (M) y alta (H). Las luces L.E.D. correspondientes indicarán su selección. Para disminuir la velocidad, simplemente oprima el botón otra vez.

Potencia de masaje

Escoja la intensidad de su masaje. Back Masseur le da tres opciones de potencia de masaje: baja (L), media (M) y alta (H). Las luces L.E.D. corresponden a su selección. Para cambiar la potencia de su masaje, simplemente oprima otra vez el botón.

Funciones Especiales

El Back Masseur tiene 3 funciones preprogramadas exclusivas que pueden seleccionarse con facilidad oprimiendo el botón de funciones especiales. Una vez activada, usted puede cambiar de una función a otra simplemente oprimiendo nuevamente el botón de la función. Todas las tres funciones le permiten escoger las zonas del cuerpo activadas, y la velocidad e intensidad de su masaje.

- (F1) **Masaje pulsátil:** Todos los 10 motores se encienden y apagan, proporcionando un masaje pulsátil intenso.
- (F2) **Masaje de lado a lado:** Alterna el masaje de la izquierda a la derecha y viceversa.
- (F3) **Masaje circular:** Masaje en patrón circular alrededor de la superficie del cojín, para reflejar su circulación de la sangre.

